
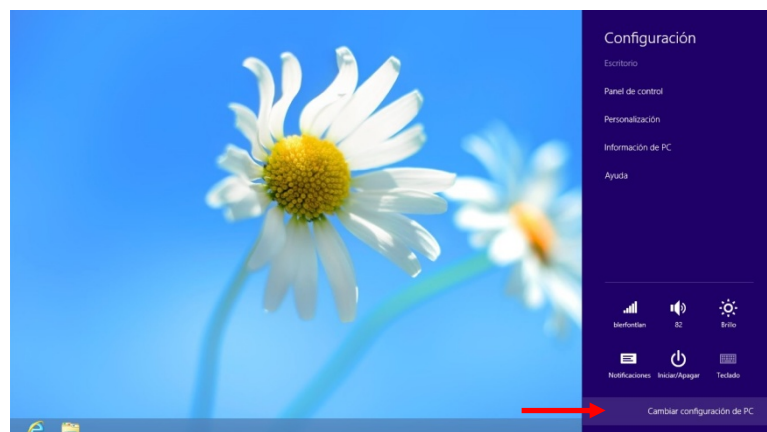


## Instalación manual del driver de la sonda LX-GPS en Windows 8 y Windows 8.1

01/04/14


Windows 8 y Windows 8.1 por defecto no permite la instalación de drivers no firmados por lo que es necesario deshabilitar este control para poder instalar el driver de las sondas LX-GPS. El procedimiento es el siguiente:

1. Ir a la esquina inferior o superior izquierda de la pantalla y dar clic en configuración, o presionar la combinación *Tecla Windows + I* para que aparezcan las opciones de configuración. Se selecciona "*Cambiar configuración de PC*" en la esquina inferior derecha.

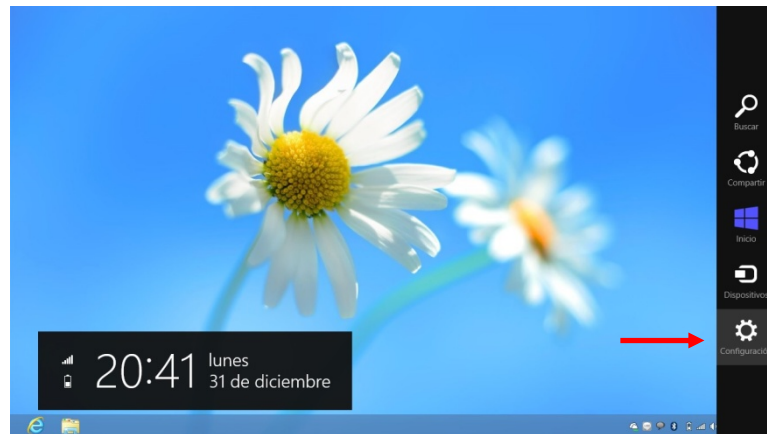

2. Aparecerá una nueva pantalla según si es Windows 8 o Windows 8.1.

2.1. **Windows 8:** del lado izquierdo se selecciona la opción de "Uso General" y de lado derecho desplazándose hasta abajo, se encontrará la opción "Inicio Avanzado". Se selecciona "Reiniciar Ahora".

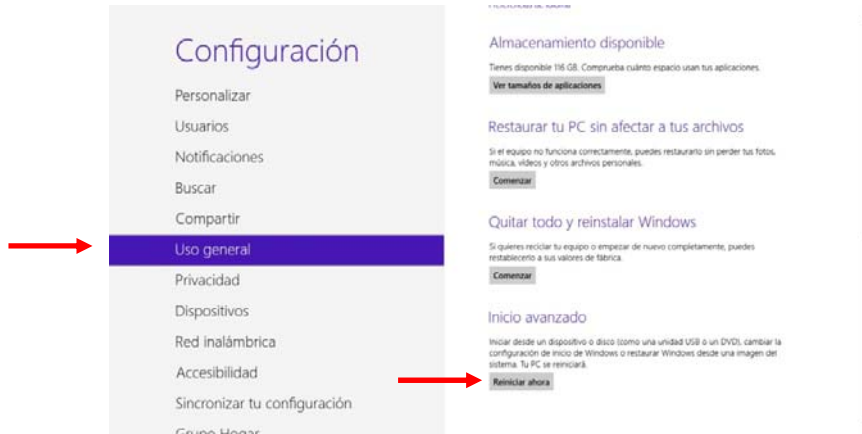


2.2. **Windows 8.1:**


2.2.1. Del lado izquierdo se selecciona la opción de "Actualizar y reparar".




2.2.2. Del lado izquierdo se selecciona la opción "Recuperación". Y del lado derecho se selecciona "Reiniciar Ahora".

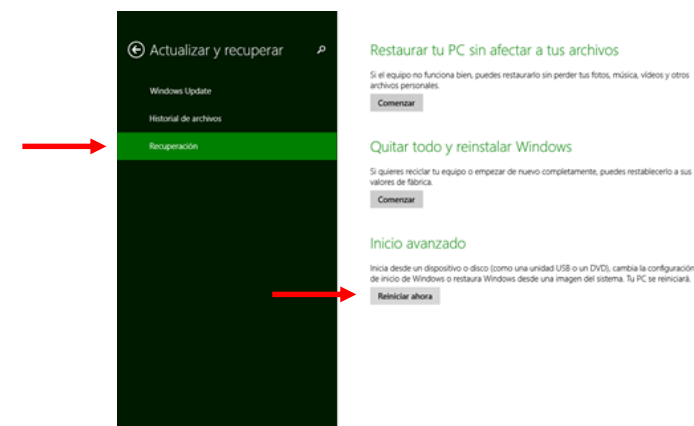


- Una vez reiniciado el equipo, aparecerá una ventana azul. Se selecciona "*Solucionar Problemas*".

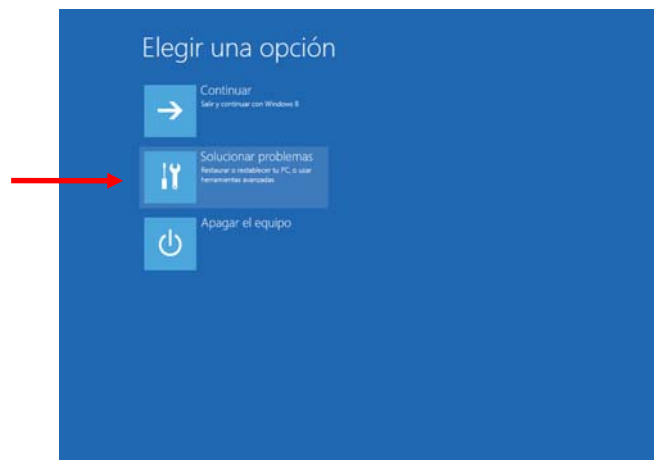


- Dentro de "*Solucionar Problemas*" se selecciona "*Opciones Avanzadas*".

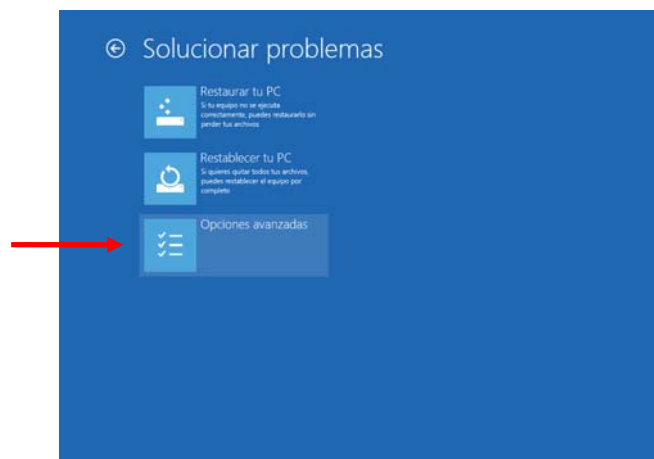


- Seleccionar "*Configuración de Inicio*" en la parte inferior derecha.

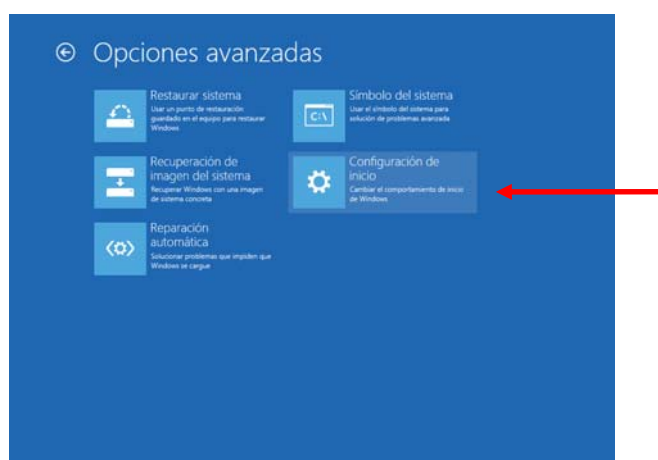


- Aparece una pantalla confirmando que el sistema cuando reinicie mostrará la opción de deshabilitar la obligación de drivers firmados. Se pulsa el botón "*Reiniciar*".

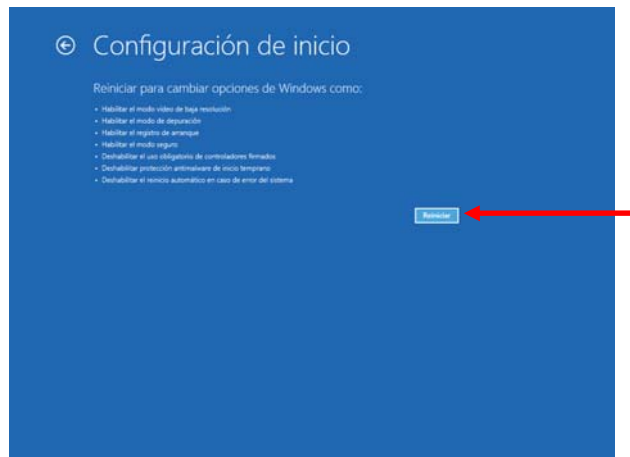


7. Al reiniciar se mostraran varias opciones de inicio, entre ellas “Deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados”. Para acceder a ella se pulsa la tecla F7 (o la tecla F con el número asociado a la opción).

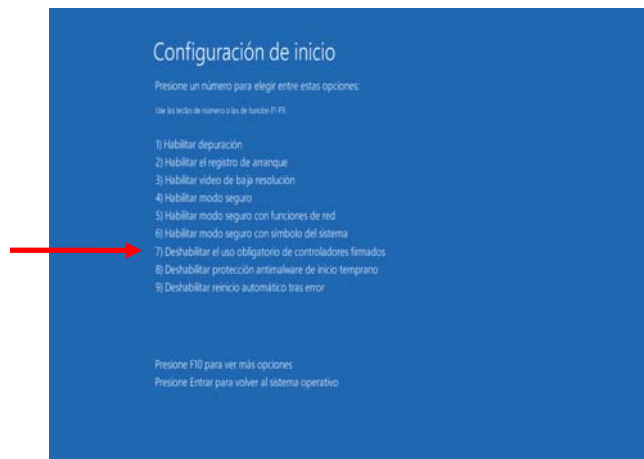

8. El sistema arrancará de forma parecida a la habitual pero permitiendo la instalación de drivers no firmados hasta la próxima vez que se reinicie.
9. Se procede a conectar la sonda y a instalar el driver, eligiendo el proceso de forma manual. Buscando dentro del “Panel de Control – Sistema y seguridad - Sistema” y “Administrador de dispositivos”.

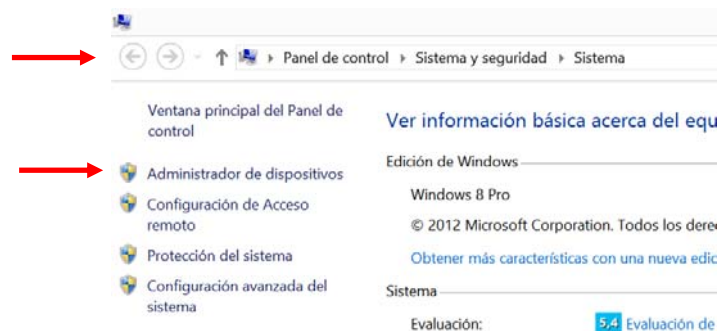



10. Se busca el dispositivo y se pulsa con el botón derecho del ratón “Actualizar software de controlador”.

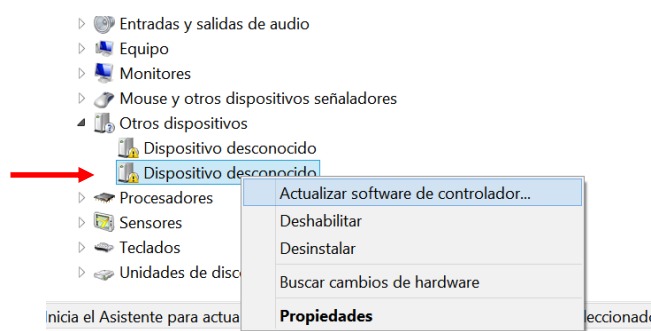

11. Accedemos a “Buscar software de controlador en el equipo”, luego “Elegir de una lista de controladores” y finalmente, utilizando el botón “Usar disco...”, se ha de buscar en el directorio de instalación de LX-GPS (generalmente “c:\Archivos de Programa\Afeisa\Lx-gps\”) la carpeta “DRIVER”. Dentro de ella se encuentra y se carga el archivo “LXGPS.inf”.

➔ **Buscar software de controlador en el equipo**  
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.

➔ **Elegir en una lista de controladores de dispositivo en el equipo**  
Esta lista mostrará el software de controlador instalado compatible con el dispositivo y todo el software de controlador que esté en la misma categoría que el dispositivo.

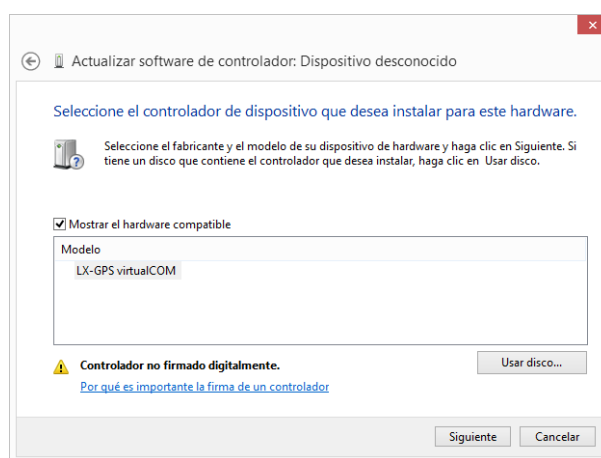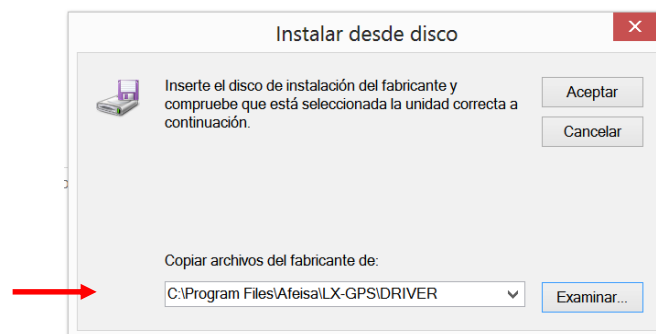

12. Pulsamos siguiente hasta completar la instalación del driver.



13. Una vez instalado el driver ya podemos ejecutar el programa LX-GPS.

\*\*\*\*\*